MIRAI ミライ

保管用

OKチェッカー

(アースチェック付) **KDK-1E**

取扱説明書

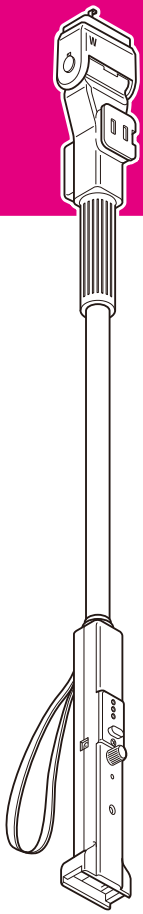

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用になる前に、この取扱説明書をすべてよくお読みのうえ正しくご使用下さい。
●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

⚠ 警告

回路のショート、感電等、重大な事故を招く恐れがあります。又、故障の原因となりますので以下の行為は絶対に行わないようご注意下さい。

●本体を水に濡らしたり、濡れた手でのご使用は避けて下さい。
●250V以上の電路では絶対に使用しないで下さい。
●乱暴に扱ったり、落としたりしないで下さい。
●高温、多湿での保管は避けて下さい。
●分解しないで下さい。

MIRAI 未来工業株式会社

4001P

各部名称・ランプの点灯状態

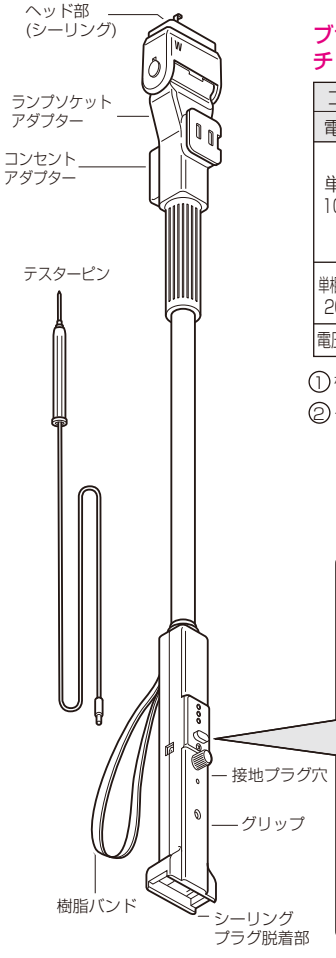

ブザーが鳴った状態で各ランプの点灯によりチェックします。

コンセントの状態			ランプの点灯状態			
電圧	極性	接地	検電	極性	接地	200V
単相100V	正常	有	○	①	②	—
	〃	無	○	①	—	—
	反対	有	○	—	②	—
	〃	無	○	—	—	—
単相3線式200V	無	有	○	①	②	○
	〃	無	○	①	—	○
電圧側線・接地線(⏚)誤配線			—	—	—	—

① 極性チェック用タッチピスに触った状態での点灯状態。

② テスターピンを点検箇所に接触させた状態での点灯状態。

電圧チェック　(ランプの点灯状態表をご参照下さい)

ブザーが鳴り、検電ランプが点灯します。
ブザーが鳴れば通電OKです。

■引掛けシーリング
埋込みローゼットの場合

シーリングプラグの取付けと同じ要領でＯＫチェッカーを差し込み検電します。

※シーリングプラグの脱着はＯＫチェッカーのグリップエンドで行えます。



■コンセントの場合

ＯＫチェッカーヘッド部に付属のコンセントアダプターを取付け、コンセントに差し込みます。

※防水コンセントの場合は、延長コードをご使用下さい。

■ランプソケットの場合

ＯＫチェッカーヘッド部に付属のコンセントアダプターとソケットアダプターを取付けソケットに差し込みます。

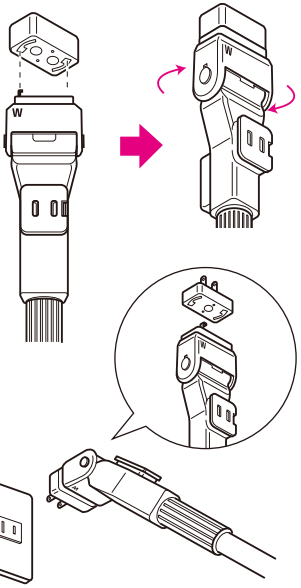

※ヘッドは角度調整できます。前後に倒し使い易い角度でご使用下さい。

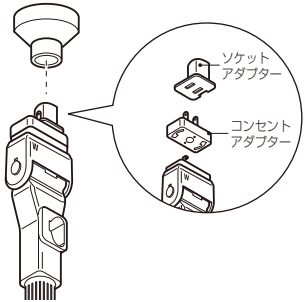

ご注意

- ●正確な電圧は、電圧計をご使用下さい。
- ●電圧チェックは検査対象器具以外のブレーカを切った状態で行って下さい。（中性線が断線していても検電ランプが点灯する場合があります。）

極性チェック （ランプの点灯状態表をご参照下さい）

各々の電圧チェックにて、ブザーが鳴り、検電ランプが点灯している状態で極性チェック用タッチビスに触れます。
接地側が本体のアース表示(W)と同じ位置なら極性ランプ(黄)が点灯します。電圧側の場合は点灯しません。

ご注意

- 極性チェックは検査対象器具以外のブレーカを切った状態で行って下さい。
  （中性線が断線している場合は、極性が反対でも極性ランプが点灯する場合があります。）
- 極性チェックは片側の接続だけではできません。
  必ずブザーが鳴り、検電ランプが点灯している状態で行って下さい。
- 人体アースになりますので、床面がＯＡフロア等、厚手のカーペットが敷かれた場所、絶縁性が極めて高い場所、ウレタン等のゴム製靴を履いている場合、ごく稀にランプが点灯しない場合があります。その場合は靴を脱いで極性チェックを行って下さい。

アースチェック　(ランプの点灯状態表をご参照下さい)

■アースターミナル付の場合

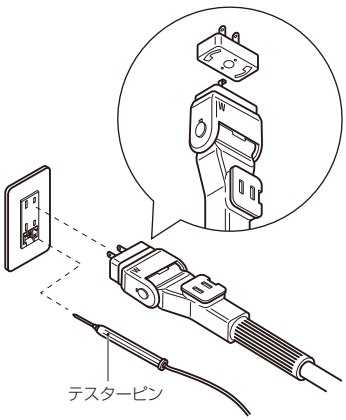

①コンセントプラグをヘッド部にセットし、付属のテスターピンのリード線をＯＫチェッカーグリップ横の接地プラグに接続します。

②ＯＫチェッカー（コンセントプラグ)をコンセントに差し込み、テスターピンをアースターミナル接地点検箇所に接触させます。

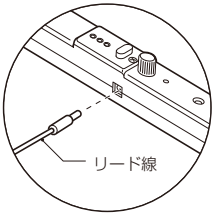

■接地形コンセントの場合（別売のアダプタを使用します。）

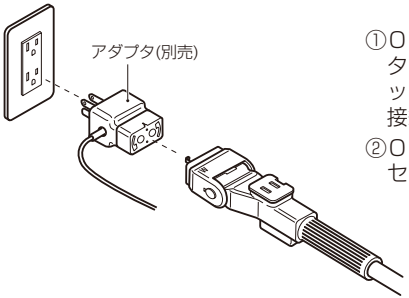

①ＯＫチェッカーヘッド部にアダプタを取付け、リード線をＯＫチェッカーグリップ横の接地プラグに接続します。

②ＯＫチェッカー(アダプタ)をコンセントに差し込みます。

漏電ブレーカ(ELB)チェック

適合ELB：定格感度電流30mA以下の
単相2線、3線式AC100/200VのELB

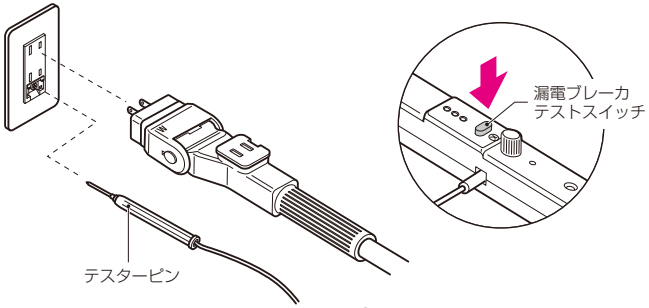

①極性チェックを行い、電圧側が正しいか確認します。

②ＯＫチェッカー(コンセントプラグ)をコンセントに差し込み、テスターピンをアースターミナル接地点検箇所に接触させた状態で、漏電ブレーカテストスイッチを押します。

●漏電ブレーカが動作すれば配線及び漏電ブレーカは正常です。

⚠警告

●検電中、漏電ブレーカテストスイッチを押した状態で、テスターピンの端子部に触れないで下さい。
※漏電回路が動作する場合があり、感電の恐れがあります。

※ご不明な点や修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店又は、弊社営業窓口までお問い合わせ下さい。

MIRAI 未来工業株式会社
住　所：大垣市外・輪之内町 〒503-0295
ＴＥＬ：(0584)68-0008(代)連絡先：営業企画課